

FUJITSU AIRSTAGE VRF-VII, JII, VR II


A beltéri és hűtőköri címzés beállítása, funkcióparaméter-beállítás a beltéri egységeken INFRA távirányítóval

- Ez a funkció minden infra vevővel ellátott beltéri egységen elérhető.
- A légcsatornázható és kazettás beltéri egységeken opcionális infra vevőegység használata szükséges. (Vezetékes távirányító esetén a paraméterezés a vezetékes távirányítóval is elvégezhető).

Megjegyzés: a sípoló visszajelző hangot a beltéri egység PCB paneljén lévő alkatrész adja, nem az infra vevő, ezért a visszajelző hang bizonyos körülmények között nem hallható.

■ ELŐKÉSZÍTÉS


(1) A beltéri egységeken a forgókapcsolók állása legyen 00 címzésnek megfelelő (új berendezésnél ez a gyári beállítás)

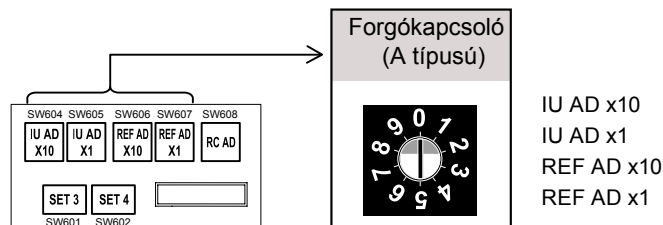

Ellenőrizze a "0" pozíciót.
(gyári beállítás)

- Ha a forgókapcsolók nem 00 állásban vannak, a címzés nem fog működni.
- A forgókapcsolók kinézete típusonként változhat.


(2) Helyezze áram alá a beltéri egységet (kültéri egységeket nem!)

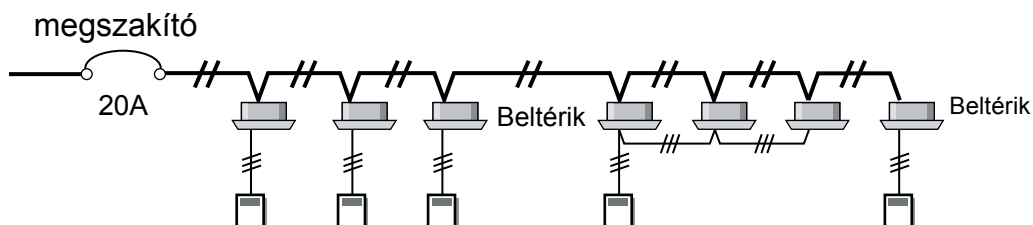


* Bekapcsolás előtt ellenőrizze az egységek megfelelő elektromos bekötését.

■ A CÍMZÉS MÓD KIVÁLASZTÁSA

(3) Nyomja hosszan (3 mp.) a "MANUAL/AUTO" gombot a beltéri egységen.

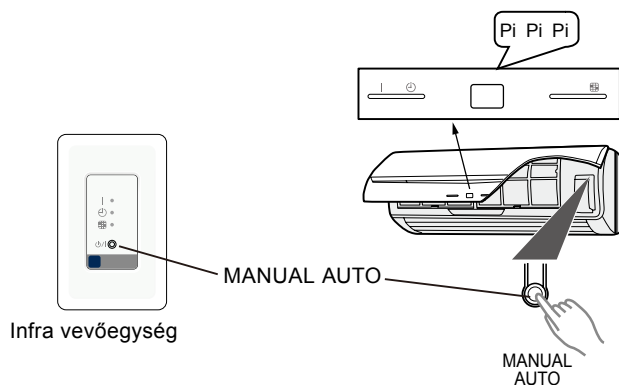

(4) Tartsa benyomva a "FAN" és a "SET TEMP. ▲" gombot és közben nyomja meg a "RESET" gombot.

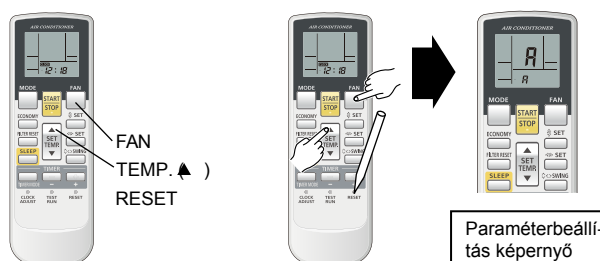


- A "MANUAL/AUTO" gomb helye típusonként eltérhet, lásd: a használati utasításban.
- Ha 10 másodpercnél tovább tartja nyomva a "MANUAL/AUTO" gombot, hibajelzés jelenik meg. Ebben az esetben engedje el a gombot és kapcsolja ki majd be a berendezést.
- A kijelzett információkról lejjebb olvashat.


■ AZ INFRA JELKÓD KIVÁLASZTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

Ez a beállítás akkor szükséges, ha a beltéri egység infra jelkódja eltér a gyári „A” beállítástól.

(5) Használja a "SET TEMP.▲" vagy "SET TEMP. ▼" gombokat a beltéri egységnek megfelelő infrakód kiválasztásához. Ez elengedhetetlen a beltéri és az infra távirányító közötti megfelelő kommunikációhoz.

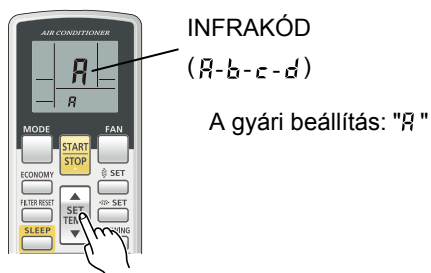


(6) Nyomja meg a "TIMER MODE" gombot az infrakód elküldéséhez a beltéri egységnek.

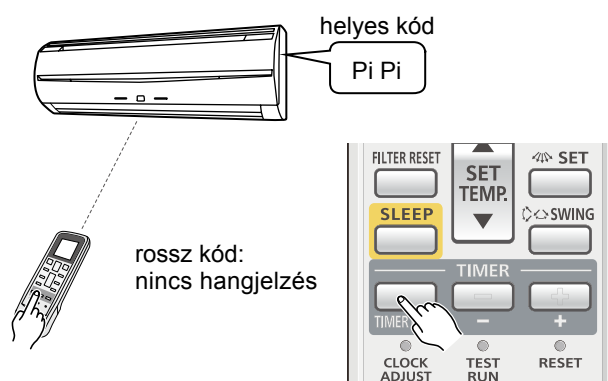

■ BELTÉRI CÍM BEÁLLÍTÁSA


- (7) A beltéri cím beállítás indításához nyomja meg a „MODE” gombot.

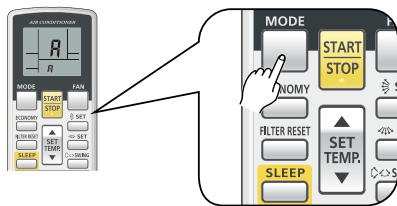

- (8) Ellenőrizze, hogy a funkció sorszáma 01. Ha nem 01, válassza ki a 01-et a „▲” vagy „▼” gombokkal.




- (9) Nyomja meg a „FAN” gombot a címbeviteli mód eléréséhez. A beállított címérték villogni fog.

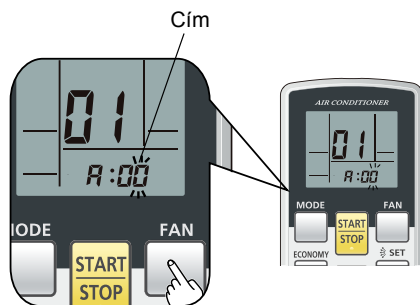


- (10) A „▲” vagy a „▼” gombok megnyomásával állítsa be a címértéket. A beltéri cím 00-tól 63-ig terjedhet.

A „MODE” gomb megnyomásával válthat az egyes és tízes helyiértékek között.

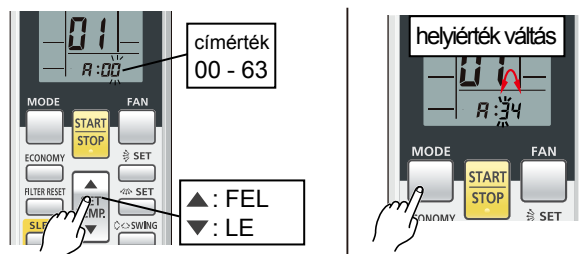

- (11) Az adatok elküldéséhez nyomja meg a „START/STOP” gombot. Sípoló hang jelzi, ha megtörtént.

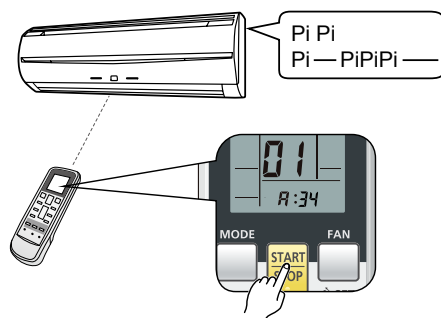

* Az alábbi esetekben sűrű hibajelző hang hallható:

A megadott beltéri cím a tartományon kívül esik.
(64 <) : Pi Pi Pi Pi Pi

A PCB forgókapcsolók nem „00” állásban vannak:
Pi Pi Pi Pi Pi

- (12) A beltéri egység kijelzi a beállított címet az "IDŐZÍTÉS" (NARANCS) és "SZŰRŐ" (PIROS) visszajelező lámpákkal.




(Példa) CÍM : 34

„MŰKÖDÉS” LÁMPA (ZÖLD)

„IDŐZÍTÉS” LÁMPA (NARANCS)


„SZŰRŐ” LÁMPA (PIROS)

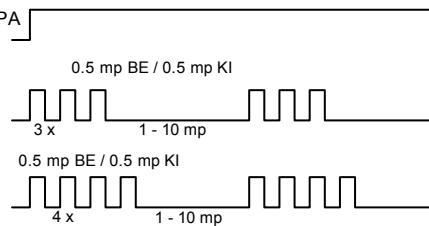

* 00 értéket nem jeleznek ki a lámpák!

● CÍMBEÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉSE

- (13) Nyomja meg a „TIMER (+)” gombot.

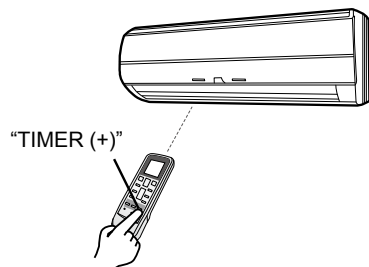


Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő címmel akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi Pi — PiPiPiPiPi —

Amennyiben a beállítás nem egyezik a távirányítón lévővel akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi Pi — (3 mp)

● HŰTŐKÖRI CÍM BEÁLLÍTÁSA


(14) A hűtőköri cím beállítás mód eléréséhez nyomja meg a „FAN” gombot.

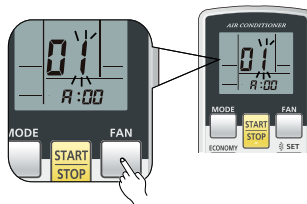

(15) Ellenőrizze, hogy a funkció sorszáma 02. Ha nem 02, válassza ki a 02-t a „▲” vagy „▼” gombokkal.




(16) Nyomja meg a „FAN” gombot a címbeviteli mód eléréséhez. A beállított címérték villogni fog.

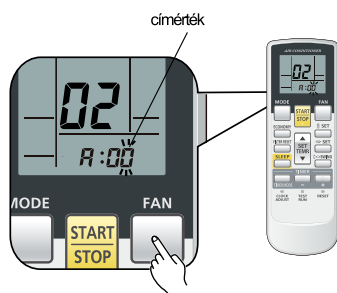


(17) A „▲” vagy a „▼” gombok megnyomásával állítsa be a címértéket. A hűtőköri cím 00-tól 99-ig terjedhet.

A „MODE” gomb megnyomásával válthat az egyes és tízes helyiértékek között.

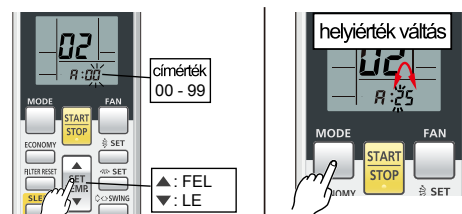

(18) Az adatok elküldéséhez nyomja meg a „START/STOP” gombot. Sípoló hang jelzi, ha megtörtént.

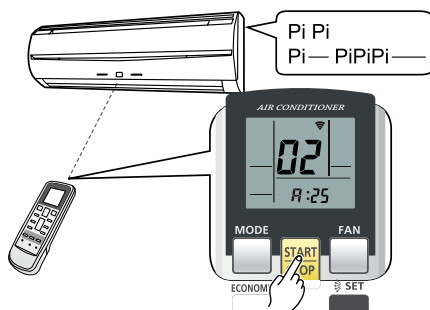


* Az alábbi estekben sűrű hibajelző hang hallható:

A PCB forgókapcsolók nem „00” állásban vannak:
Pi Pi Pi Pi Pi Pi

(19) A beltéri egység kijelzi a beállított címet az "IDŐZÍTÉS" (NARANCS) és "SZŰRŐ" (PIROS) visszajelező lámpákkal.




(Példa) CÍM : 25

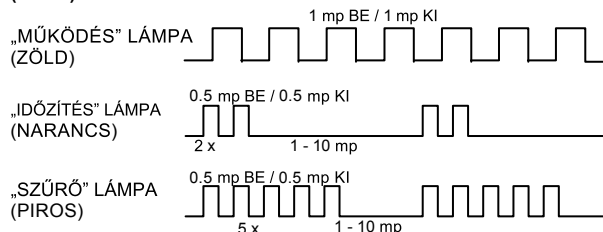

* 00 értéket nem jeleznek ki a lámpák!
A címkijelzés automatikusan átvált a beltéri címről a hűtőköri címre.

● CÍMBEÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉSE

(20) Nyomja meg a „TIMER (+)” gombot.

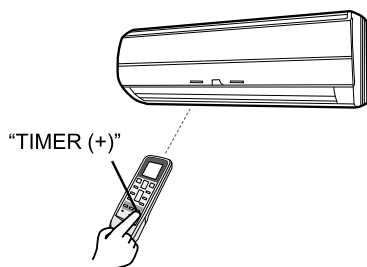


Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő beállítással akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi Pi PiPiPiPiPi

Amennyiben a beállítás nem egyezik a távirányítón lévővel akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi Pi (3 mp)

■ FUNKCIÓPARAMÉTER-BEÁLLÍTÁS


A beállítható funkcióparamétereket a beltéri egység beüzemelési útmutatójában találja.

(21) A funkcióparaméter-beállítás indításához nyomja meg a "FAN" gombot.

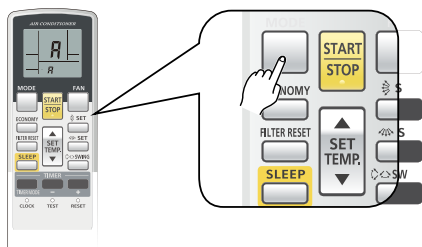

(22) A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a funkcióparaméter számát.

A tízes és egyes helyiérték között a "MODE" gomb megnyomásával válthat.

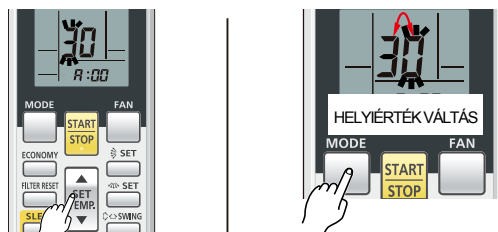


(23) A "FAN" gomb megnyomásával beléphet a paraméterérték megadása mezőbe. A "FAN" gomb ismételt megnyomásával visszatérhet a funkcióparaméter-beállításhoz.




(24) A "▲" és "▼" gombokkal válassza ki a paraméter értékét.

A tízes és egyes helyiérték között a "MODE" gomb megnyomásával válthat.

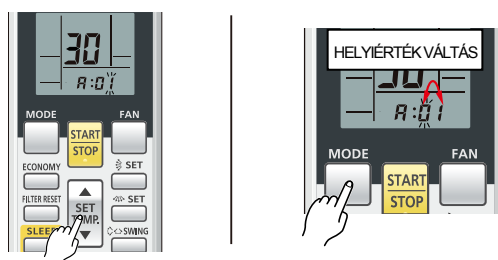

(25) Az információ elküldéséhez nyomja meg a "START/STOP" gombot egyszer az adatok elküldéséhez. Sípoló hang jelzi, ha megtörtént.

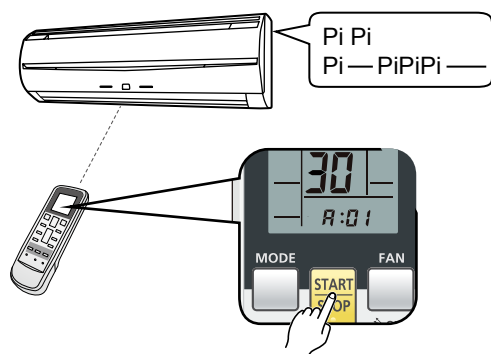

* Az alábbi esetekben sűrű hibajelző hang hallható:


A megadott paraméterérték a tartományon kívül esik.
Pi Pi Pi Pi Pi

PI.: Ha a beállított érték egy számjeggyű

(26) A beltéri egység kijelzi a beállított címet az "IDŐZÍTÉS" (NARANCS) és "SZÜRŐ" (PIROS) és "MŰKÖDÉS" (ZÖLD) visszajelező lámpákkal.

MŰKÖDÉS (ZÖLD)	IDŐZÍTÉS (NARANCS)	SZÜRŐ (PIROS)
Kivilllogja a paraméter számát (tízes helyiérték)	Kivilllogja a paraméter számát (egyes helyiérték)	Kivilllogja a paraméterérték számát (egyes helyiérték)


(PI.) paraméter száma: 30, paraméterérték : 01
0.5 mp BE / 0.5 mp KI

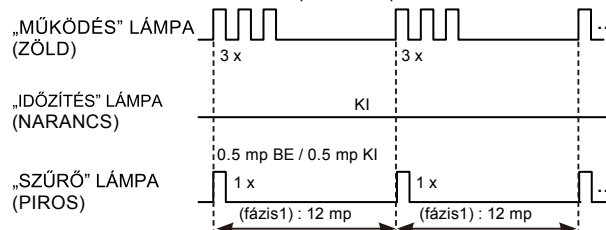

* 00 értéket nem jeleznek ki a lámpák!

PI.: Ha a beállított érték két számjegyű


(27) A beltéri egység kijelzi a beállított címet az "IDŐZÍTÉS" (NARANCS) és "SZŰRŐ" (PIROS) és "MŰKÖDÉS" (ZÖLD) visszajelző lámpákkal.

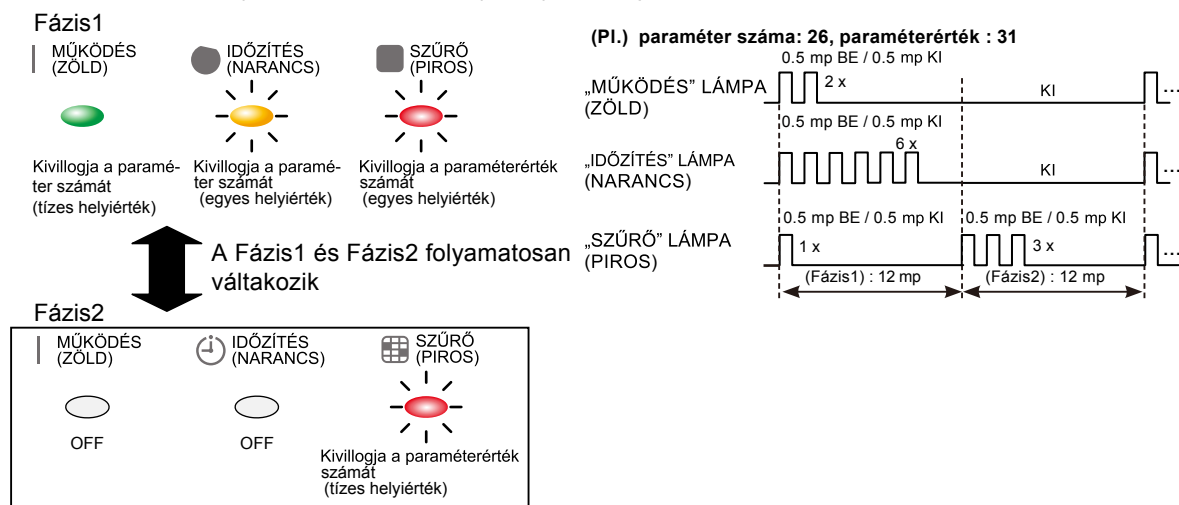

* 00 értéket nem jeleznek ki a lámpák!

● A FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉSE

(28) Nyomja meg a "TIMER (+)" gombot.

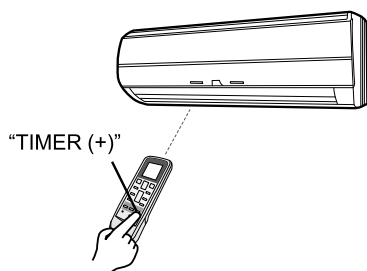


Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő beállítással akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi
Pi — PiPiPiPiPi —

Amennyiben a beállítás nem egyezik a távirányítón lévővel akkor a következő hangjelzés hallható: PiPi
Pi — (3 mp)

■ A CÍMZÉS ÉS FUNKCIÓPARAMÉTER-BEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE

(29) Nyomja hosszan a "MANUAL/AUTO" gombot (3 mp)

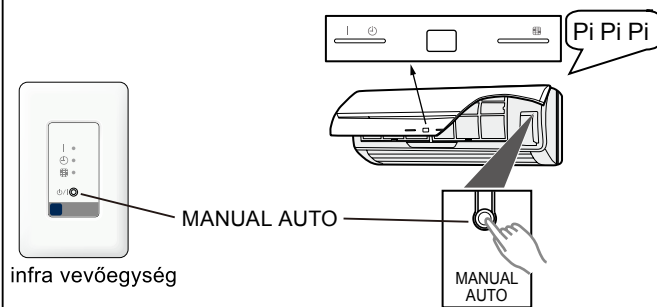

* A LED kijelző csökkentett fényerővel, de ugyanazt az értéket fogja kijelezni.

(30) Nyomja meg a "RESET" gombot




A "RESET" gomb megnyomása után a jelkód visszaáll a gyári, "A" beállításra.

Szükség esetén állítsa be ismét a távirányító infra jelkódját a 8. oldalon leírtak alapján.

* A paraméterezési módból való kilépés után a beltéri egység nem fogadja a távirányító további paraméter-beállítási jeleit (Pi Pi Pi Pi Pi)

■ VÉGEZZE EL A BEÁLLÍTÁSOKAT AZ ÖSSZES BELTÉRI EGYSÉGEN

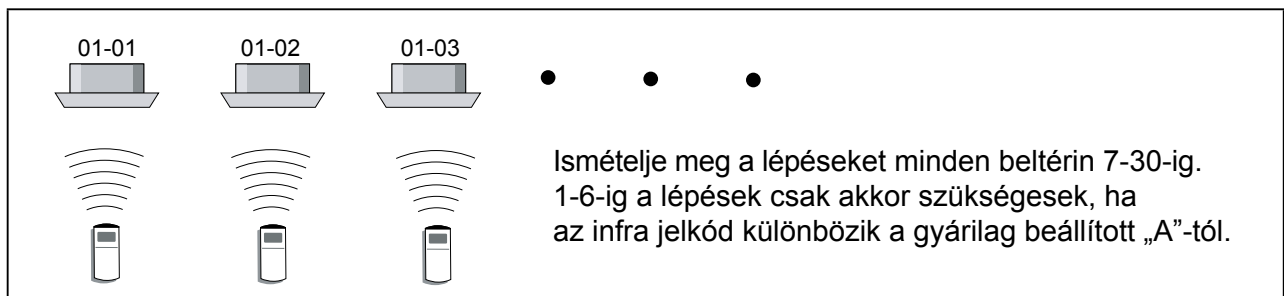

■ A BEÁLLÍTÁSOK ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN ÁRAMTALANÍTSA, MAJD HELYEZZE ÚJRA ÁRAM ALÁ A BERENDEZÉSEKET!

- Miután a paraméterbeállítást elvégezte, kapcsolja ki az elektromos hálózati megszakítót min. 2 percre. Ezt követően helyezze újra áram alá a berendezéseket. Ellenkező esetben a paraméterbeállítás nem lesz érvényes.
- A beállított funkciók a PCB panelen kerülnek tárolásra, és megmaradnak a berendezés áramtalanítása után is.

A beállított funkciók csak a berendezés újraindítását követően lépnek életbe.

Jegyezze fel a beltéri egység beállított funkcióit és címzését egy címkén, és helyezze el a berendezésen. Hasznos lehet egy későbbi karbantartás vagy szervizelés során.

* 00 címértéket a visszajelző lámpák nem jeleznek ki.

* Megjegyzés: A távirányítón és a beltéri egységen beállított infra jelkódnak egyeznie kell! Amennyiben a beltéri egység infra jelkódja b, c vagy d akkor állítsa be ismét a távirányító jelkódját. (lásd a következő oldalon)

■ A TÁVIRÁNYÍTÓ INFRA JELKÓDJÁNAK BEÁLLÍTÁSA A CÍMZÉSI ELJÁRÁS VÉGÉN

Ez a beállítás akkor szükséges, ha egy helyiségben kettő vagy több légkondicionáló van felszerelve, és a távvezérlő egy olyan légkondicionálót is működtet, melyet nem kíván átállítani. Ekkor változtassa meg a távvezérlő infra jelkódját azért, hogy csak arra a légkondicionálóra legyen hatással, melyet be kíván állítani (négyféle lehetőségből választhat). Ebben az esetben a jelkódot a beltéri egységen is be kell állítani.


A következő lépésekkel tudja kiválasztani a távvezérlő egység jelkódját. Megjegyezzük, hogy a légkondicionáló beltéri egysége nem képes jelkód fogadására, ha előzőleg nem állították be arra a jelkódra.

1. Addig nyomja a START/STOP gombot, amíg a távvezérlő kijelzőjén csak az óra kijelzés lesz látható.
2. Ezután nyomja meg a MODE gombot legalább 5 másodpercig, hogy kiíródjon az aktuális jelkód. (a gyári beállítás: **A**)
3. Nyomja meg a (**▲** / **▼**) gombokat, és válassza ki a kívánt jelkódot. **A→b→c→d** közül választhat. A távirányító jelkódjának meg kell egyeznie a légkondicionáló beállított jelkódjával.
4. Ismételten nyomja meg a MODE gombot, hogy visszatérjen az óra képe. A jelkódot ezzel megváltoztatta.



- Ha a jelkód megjelenését követő 30 másodpercen belül semmilyen gombot nem nyomnak meg, a rendszer visszatér az eredeti órajelzésre. Ebben az esetben a műveletet ismét az 1. lépéstől kell elkezdeni.
- A távvezérlő egység visszaáll az „A” jelkódra, amikor cserélik a távvezérlő elemeit vagy megnyomja a RESET gombot. Amennyiben nem az „A” jelkódot használta, az elemcsere után vissza kell állítani a jelkódot. Ha nem ismeri a légkondicionáló jelkód-beállítását, próbálgassa végig az **A→b→c→d** jelkódok mindegyikét, amíg meg nem találja azt, amellyel légkondicionálója működik.
- Figyelem!
A beltéri egység jelkódját a beltéri egység paneljén kell beállítani az üzembe helyezési leírás alapján. A jelkódj gyárilag „A”-ra van állítva

■ A CÍMZÉS ÉS FUNKCIÓPARAMÉTER-BEÁLLÍTÁSOK UTÓLAG IS LEKÉRDEZHETŐK

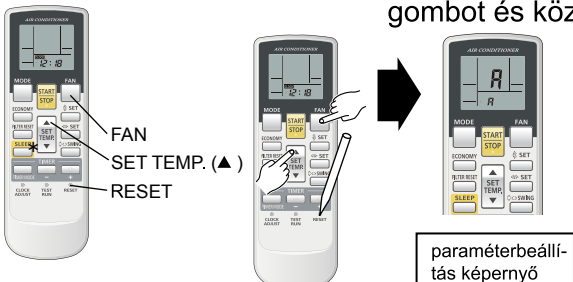

-Lépjen be ismét a paraméterezési módba a "Manual/AUTO" gomb 3 mp-ig tartó nyomásával (a beltéri egységen).


-A távirányítón is lépjen be a paraméterezési módba: Nyomja meg és tartsa nyomva a "FAN" és "SET TEMP. ▲" gombot és közben nyomja meg a „RESET” gombot.

-Szükség esetén állítsa be az infra jelkódot (l.: 8. oldal)

-Ezután nyomja meg a "MODE" gombot.

● BELTÉRI CÍM LEKÉRDEZÉSE

Állítsa a funkció számát "01"-re a ▲ és ▼ gombokkal (l.: 3. old., 8. pont) majd nyomja meg a "TIMER (-)" gombot.

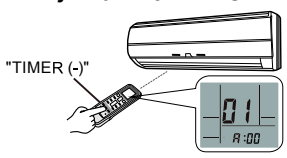


A beltéri egység kijelzi a beállított értéket.
Pl.: CÍM = 34

MŰKÖDÉSJELZŐ L. (ZÖLD)


IDŐZÍTÉS LÁMPA (NARANCS)

SZŰRŐ LÁMPA (PIROS)

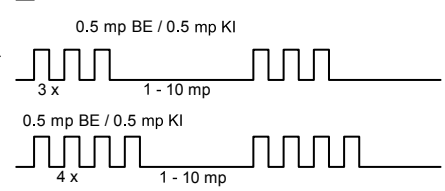

● HŰTŐKÖRI CÍM LEKÉRDEZÉSE

Állítsa a funkció számát "02"-re a ▲ és ▼ gombokkal (l.: 4. old., 15. pont) majd nyomja meg a "TIMER (-)" gombot.

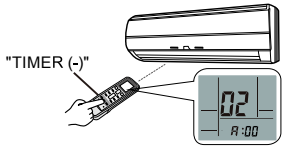


A beltéri egység kijelzi a beállított értéket.
Pl.: CÍM = 25

MŰKÖDÉSJELZŐ L. (ZÖLD)


IDŐZÍTÉS LÁMPA (NARANCS)

SZŰRŐ LÁMPA (PIROS)

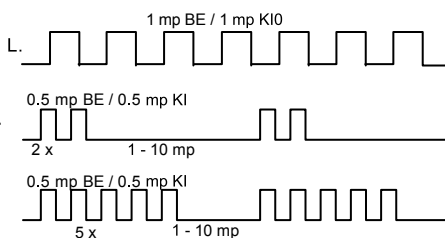

● A FUNKCIÓPARAMÉTER-BEÁLLÍTÁSOK LEKÉRDEZÉSE

Válassza ki a távirányítón a lekérdezni kívánt paraméter sorszámát a ▲ és ▼ gombokkal, (l.: 5. old., 22. pont), majd nyomja meg a "TIMER (-)" gombot.

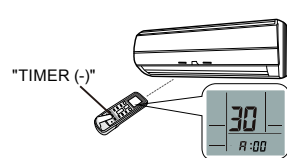

A beltéri egység kijelzi a beállított paraméterértéket:


Pl.: Ha a beállított érték egy számjeggyű: paraméter száma: 30, értéke: 01

0.5 mp BE / 0.5 mp KI

„MŰKÖDÉS” LÁMPA (ZÖLD)

„IDŐZÍTÉS” LÁMPA (NARANCS)

„SZŰRŐ” LÁMPA (PIROS)

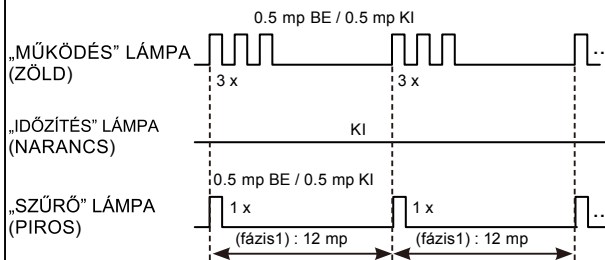


Pl.: Ha a beállított érték két számjeggyű: paraméter száma: 26, értéke: 31

0.5 mp BE / 0.5 mp KI

„MŰKÖDÉS” LÁMPA (ZÖLD)

„IDŐZÍTÉS” LÁMPA (NARANCS)

„SZŰRŐ” LÁMPA (PIROS)

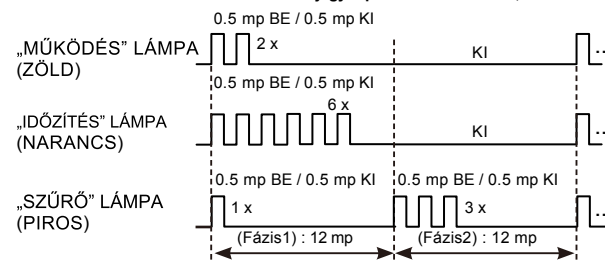

A lekérdezés végén nyomja meg ismét 3mp-ig a beltéri egységen a "Manual/Auto" gombot, a távirányítón pedig nyomja meg a "RESET" gombot (szükség esetén állítsa be az infra jelkódot).