

# IntesisHome

Légkondicionáló rendszerekhez



**Fujitsu**

RAC  
Airstage (VRF)

**General**

RAC  
Airstage (VRF)

**Fuji Electric**

RAC

**Hiyasu**

RAC



## Wi-Fi illesztő egység (interface)

FUJITSU

IntesisHome<sup>®</sup> 



IntesisHome<sup>®</sup> 

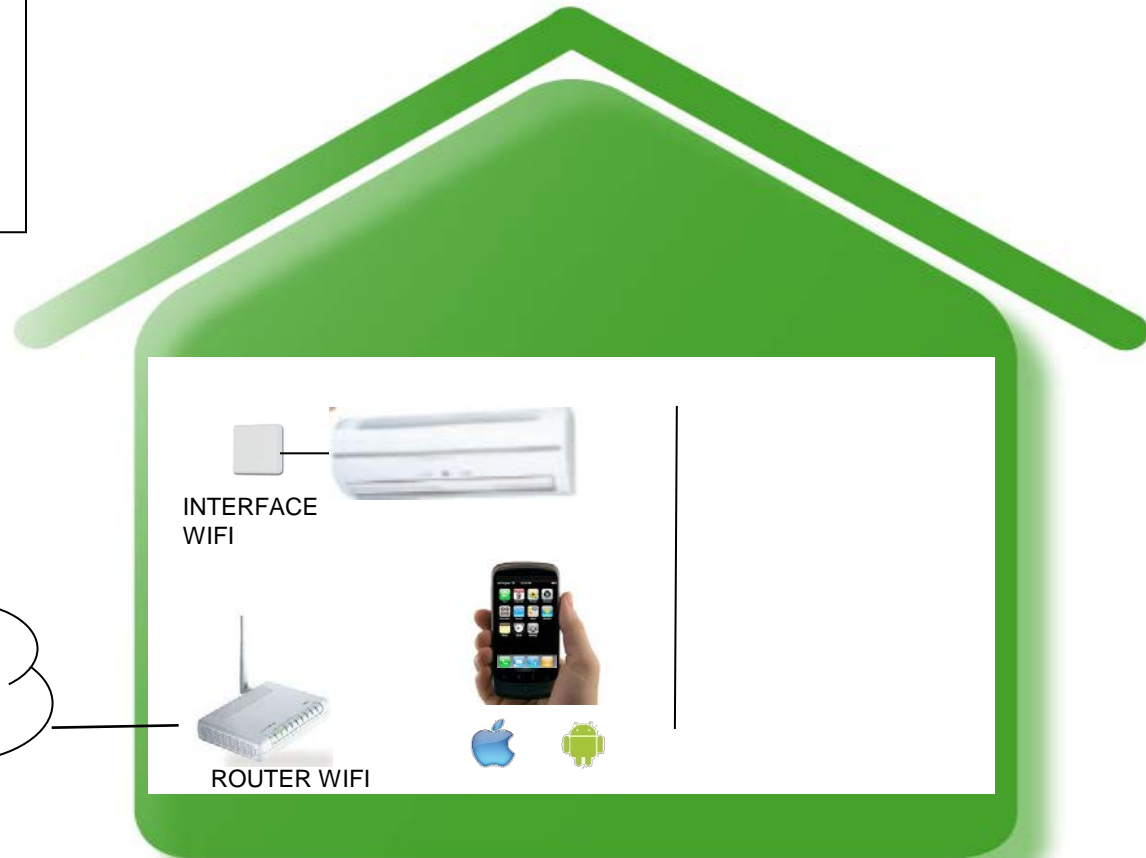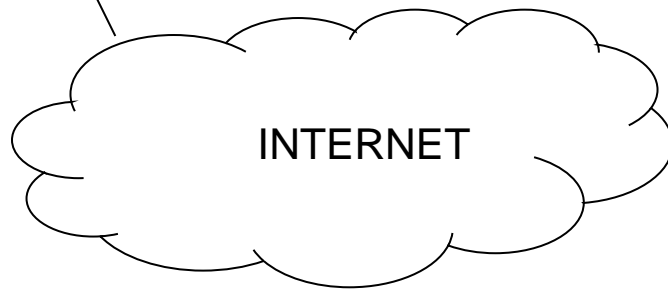





# Wi-Fi Interface



# IntesisHome<sup>®</sup>




	Minimum
 Internet Explorer	9.0
 Mozilla Firefox	10.0
 Google Chrome	V8
 Safari	4.0

## Wi-Fi Interface

FUJITSU

IntesisHome<sup>®</sup> 

Regisztrációs eszköz kód

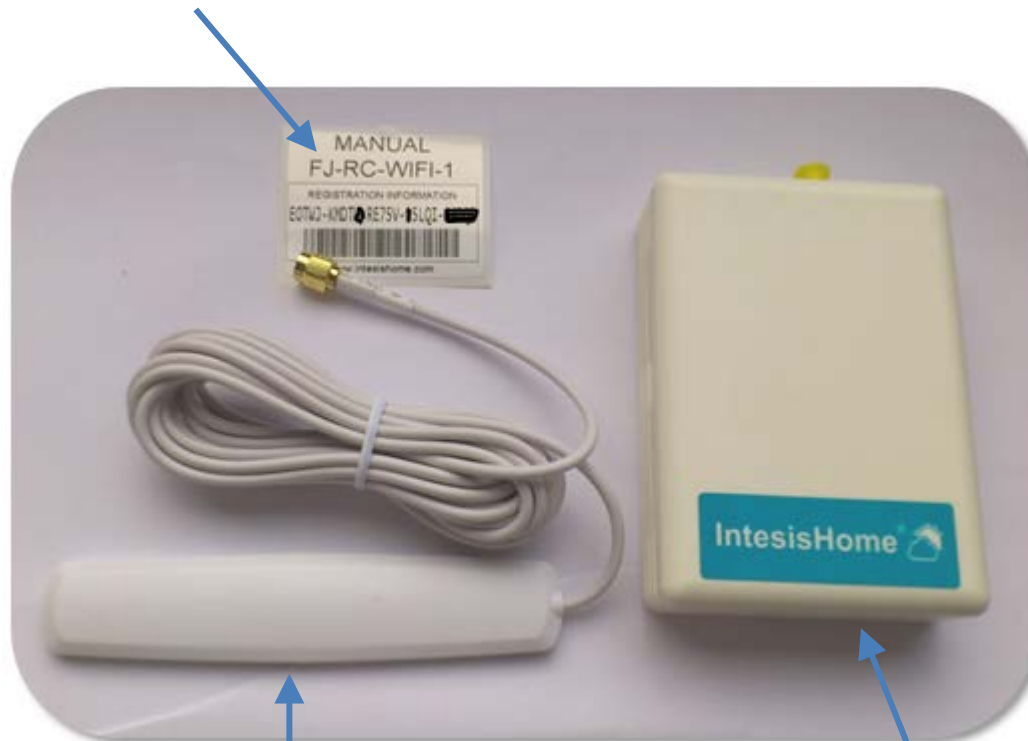

WiFi jellevő

Intesis Home készülék

70 x 108 x 28 mm

## IntesisHome<sup>®</sup>

### Lite verzió Szabad letöltés



- Monitorozás/ kontrol bárholnan.  
ON/OFF, Mode, Fan, Louver, Setting Temp, Error, ....
- Multi Language, Updates, Multiple User



**Advanced verzió** 2 EUR / hónap (<10 beltéri)  
**Pro verzió** 1 EUR / hónap per eszköz (>10 beltéri)



- Bővített funkcionalitás (naptár, energia takarékos funkció, több beltéri, működési történet, etc).



- Karbantartási funkciók:
  - szűrő eltömődés jelzés(működési idő)
  - szerviz hálózat
  - hibalista



- Megjelenés konfiguráció.



- Energiagazdálkodási sémák.



For more details:

[http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome\\_Licenses\\_and\\_prices.pdf](http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome_Licenses_and_prices.pdf)

## Service Web Pages

### ■ General Information

<http://www.intesishome.com/?lang=en>

### ■ User's Manual

<http://www.intesishome.com/docs/User-Manual-IntesisHome.pdf>

### ■ Setting Guide


[http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome\\_DeviceConfig.pdf](http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf)

### ■ Compatible model list

<http://www.intesishome.com/support/compatibility-list/?lang=en>



<https://itunes.apple.com/en/app/intesishome/id500095280?ls=1&mt=8>

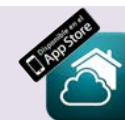







<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intesis.intesishome&hl=en>



# Kompatibilis modelek

## IntesisHome®

### RAC

Wall Mounted	Floor	Duct	Cassette	Ceiling
 				
ASYG __ LTC_ LUC_ LMC_ LEC_ LJC_ LFC_ ASYA __ LKC LEC ASYB __ LDC	AGYG __ LVC_ AGYF __ LAC	ARYG __ LLT_ LML_ LHT_ ARYF __ LBL LBT ARYA __ LCT ARYC __ LCT LHT ARY __ UUA	AUYG __ LVL_ LRL_ AUYF __ LAL LBL AUYA __ LBLU LCLU AUY __ UUA	ABYG __ LVT_ LRT_ ABYF __ LBL ABYA __ LBT LCT

### AIRSTAGE

*J V J-II V-II VR-II*

**Beüzemelési lépések:**

<b>1</b>	<b>Intesis Home készülék beszerelése</b>
<b>2</b>	Hálózat konfigurálása
<b>3</b>	Internetes regisztráció
<b>4</b>	Internetes eszköz regisztrációja
<b>5</b>	Felhasználó regisztrálása & funkciók
<b>6</b>	Szoftver funkciók beállítása



## Intesis Home készülék



1. Lid
2. LED indicator
3. Antenna Connector
4. Push button
5. AC connector
6. DIP-Switch

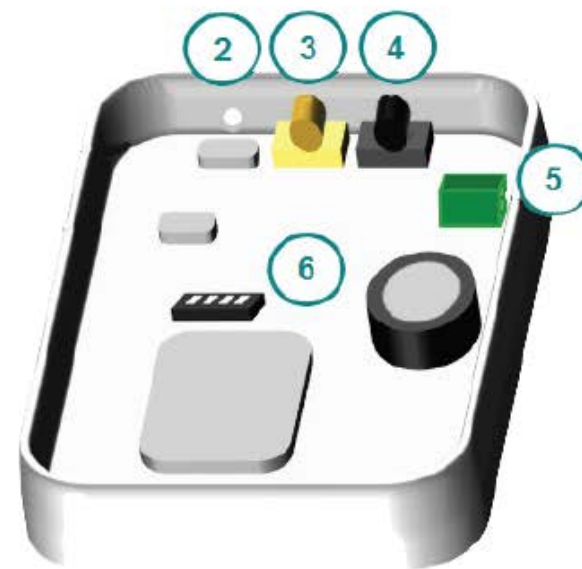


Figure 1

Termék név, regisztrációs kód & MAC-cím




**IH készülék hátoldala**



**matrica - dobozon  
- dobozban is**

## Intesis Home készülék összeszerelése

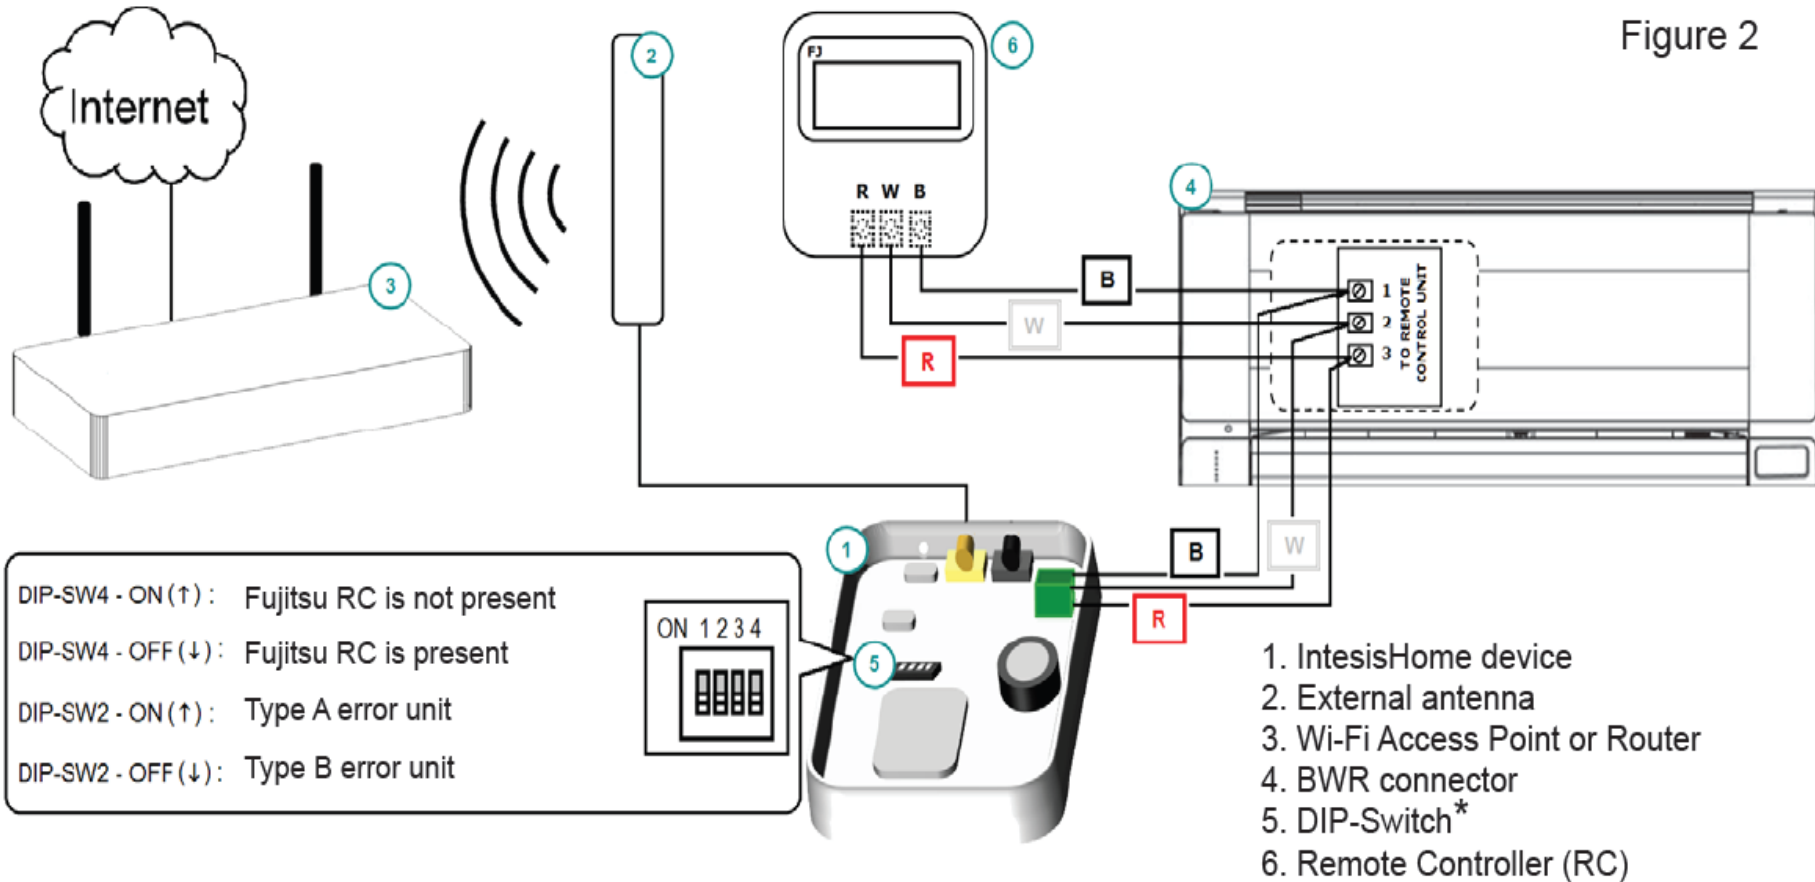



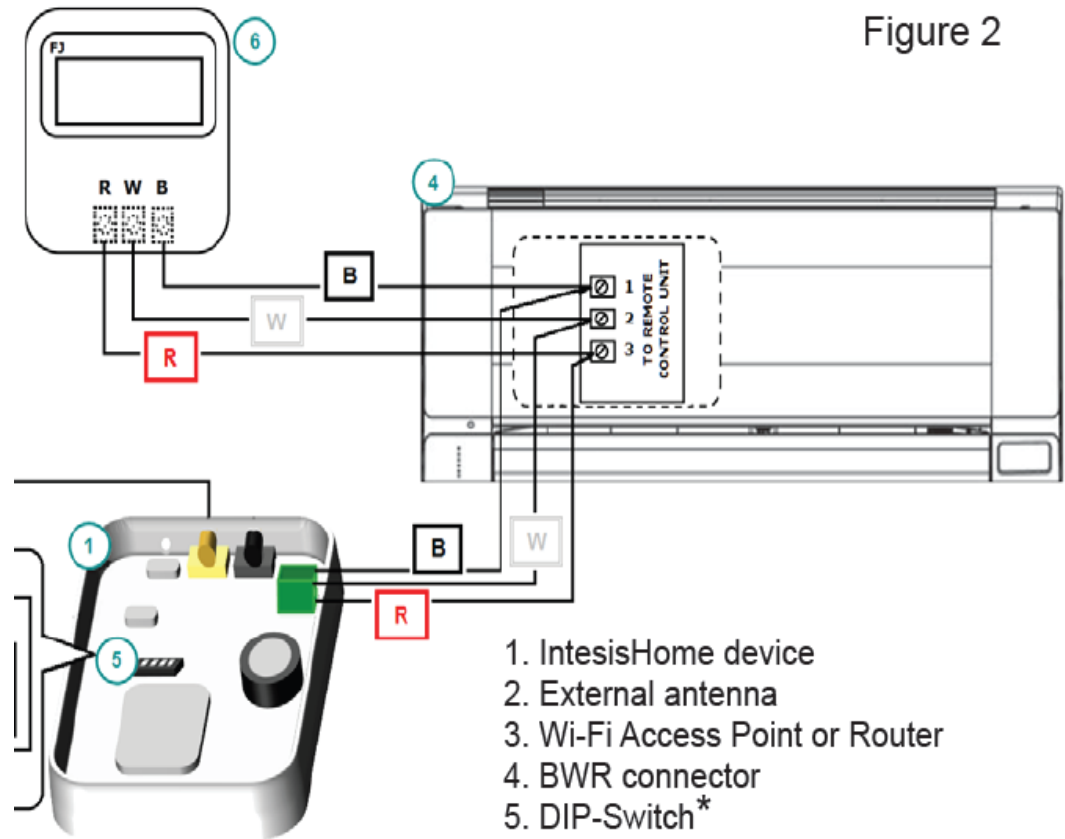


Figure 2

1. IntesisHome device
2. External antenna
3. Wi-Fi Access Point or Router
4. BWR connector
5. DIP-Switch\*
6. Remote Controller (RC)

- DIP-SW4 - ON (↑): Fujitsu RC is not present
- DIP-SW4 - OFF (↓): Fujitsu RC is present
- DIP-SW2 - ON (↑): Type A error unit
- DIP-SW2 - OFF (↓): Type B error unit

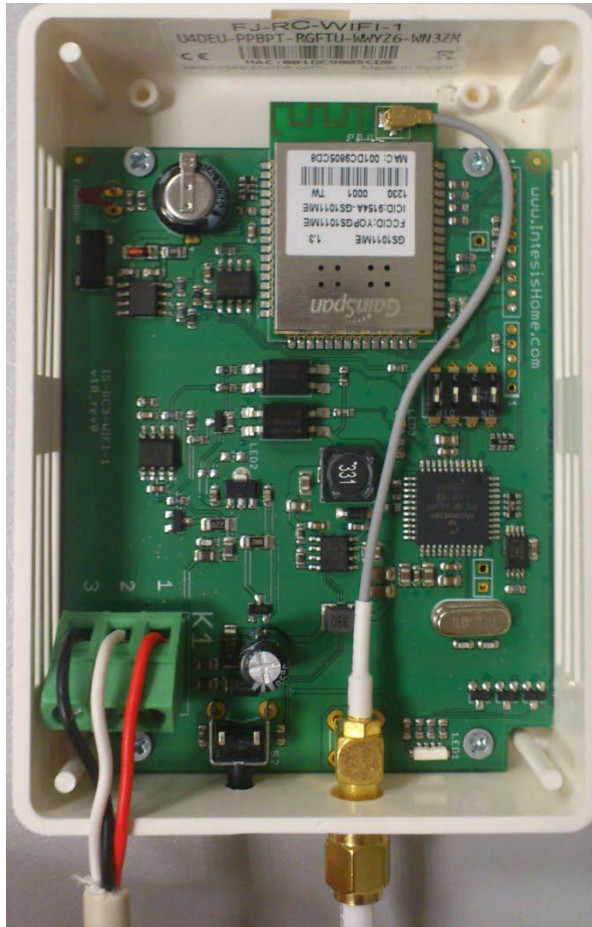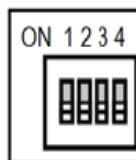


Type A error units are:

- RAC Non Inverter Units
- RAC Inverter Units -> till Typ „A“
- VRF J, S & V-Series Units

Type B error units are:

- RAC Inverter Units -> new Typ „G“
- VRF J-II, V-II & VR-II-Series Units

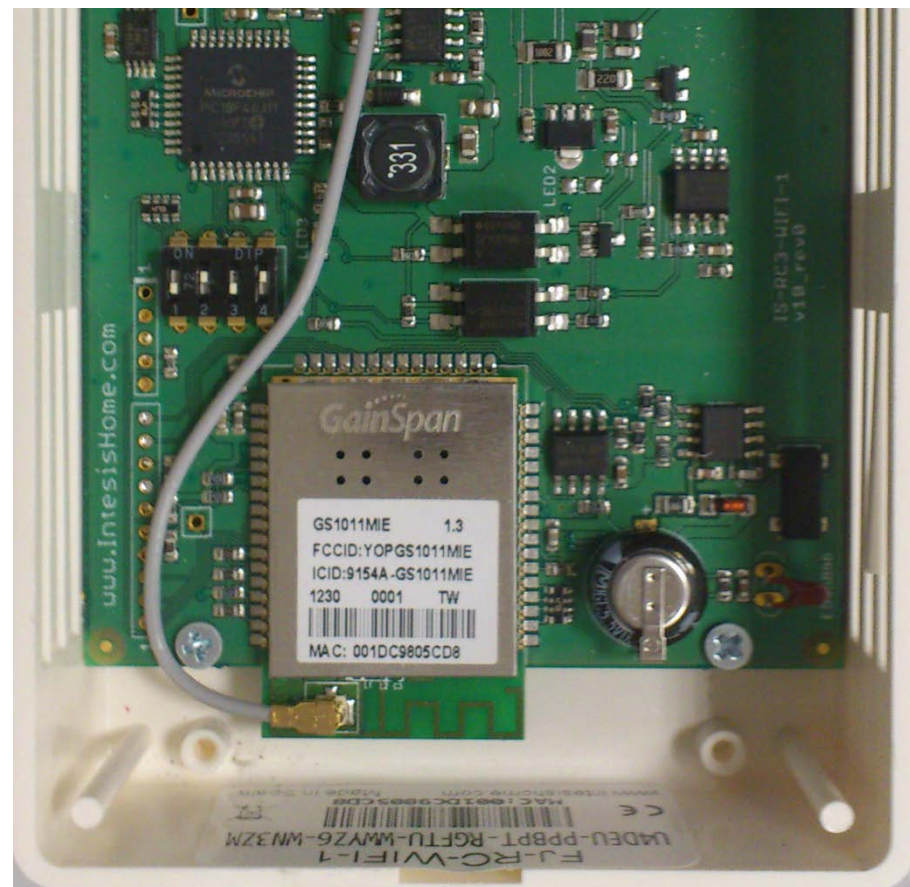

**Beüzemelési lépések:**

<b>1</b>	Intesis Home készülék beszerelése
<b>2</b>	<b>Hálózat konfigurálása</b>
<b>3</b>	Internetes regisztráció
<b>4</b>	Internetes eszköz regisztrációja
<b>5</b>	Felhasználó regisztrálása & funkciók
<b>6</b>	Szoftver funkciók beállítása

# 1 What do I need?

Was brauche ich? / Que dois-je? / Di cosa ho bisogno? / ¿Qué necesito?  
 Vad behöver jag? / Hvad skal jeg bruge? / Hva trenger jeg? / Wat heb ik nodig? / Co trzeba zrobić?



## IntesisHome Device

IntesisHome das Gerät / Périphérique IntesisHome / Dispositivo IntesisHome / Dispositivo IntesisHome / IntesisHome-enheten / IntesisHome enhed / IntesisHome-enhet / IntesisHome apparaat / Urządzenie IntesisHome



## Wi-Fi Device (Laptop/Smartphone/Tablet)

Wi-Fi das Gerät / Périphérique Wi-Fi / Dispositivo Wi-Fi / Dispositivo Wi-Fi / Wi-Fi -enheten / Wi-Fi enhed / Wi-Fi -enhet / Wi-Fi apparaat / Urządzenie Wi-Fi



## Access Point (or Router)


Access Point / Point d'Access / Punto di Accesso / Punto de Acceso / Access Point / Access Point / Access Point / Access Point



## Quick Start Guide (with ID number sticker)


Installationsanleitung / Guide d'installation / Guida per l'installazione / Guia de usuario / Installationsguide / Installationsguide / Installasjonsveiledning / Installatiegids / podrecznik instalacji

## **A** Automatic Configuration

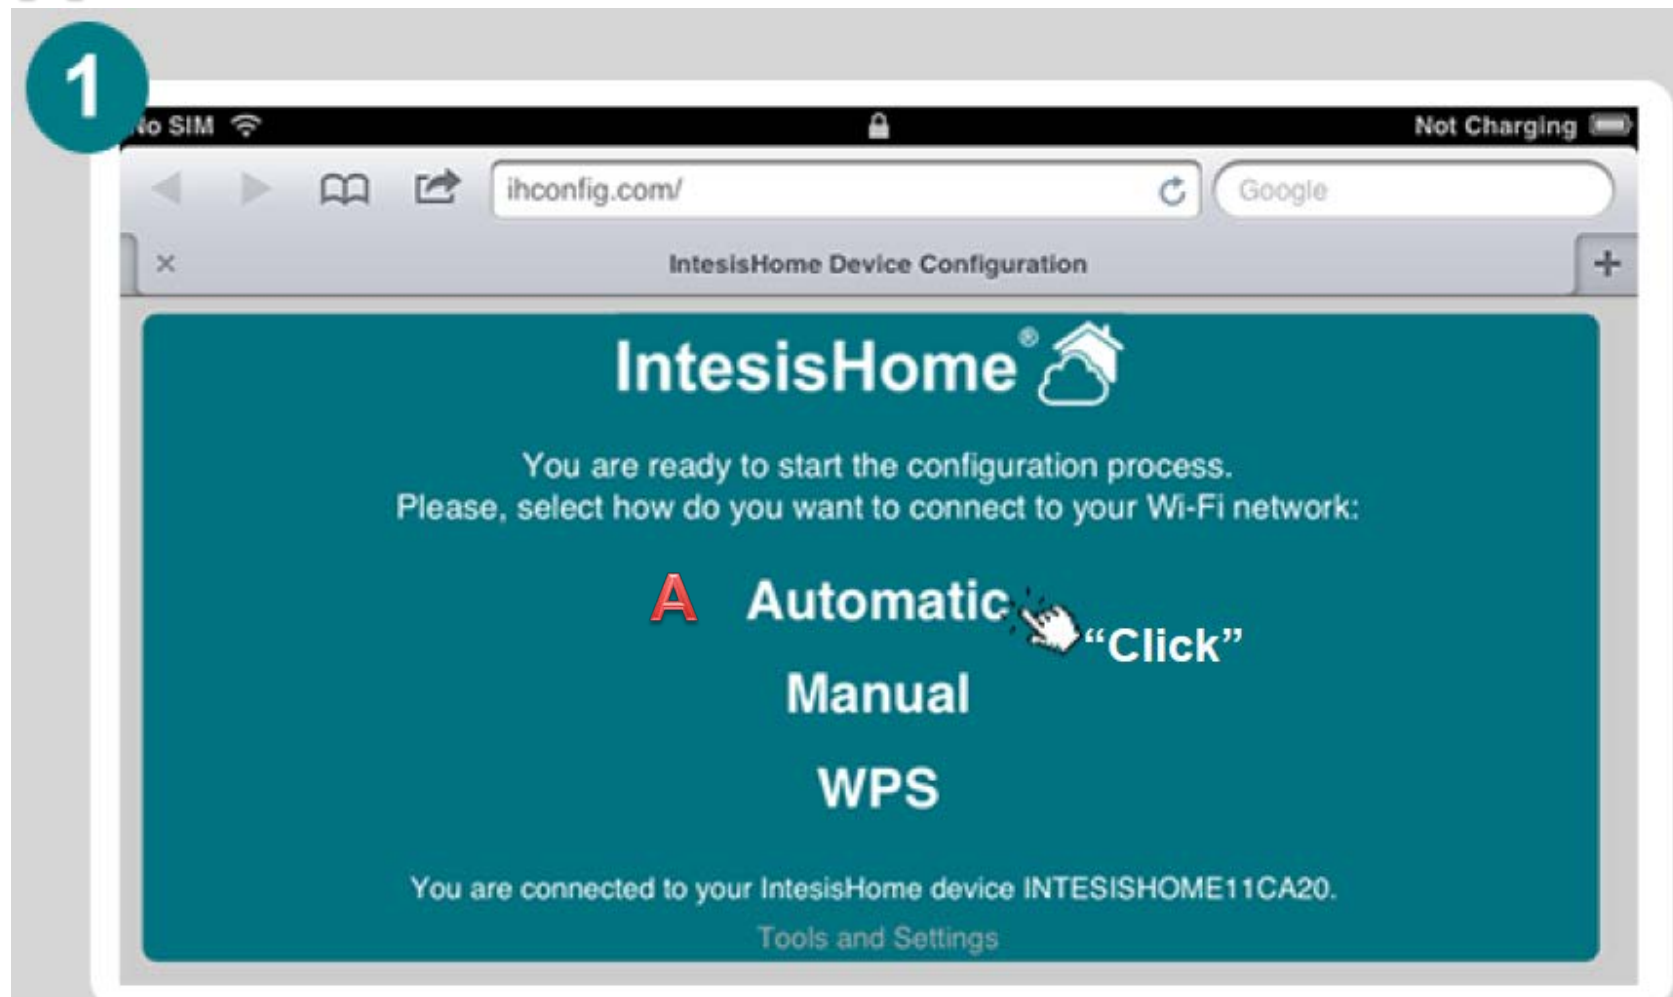



2

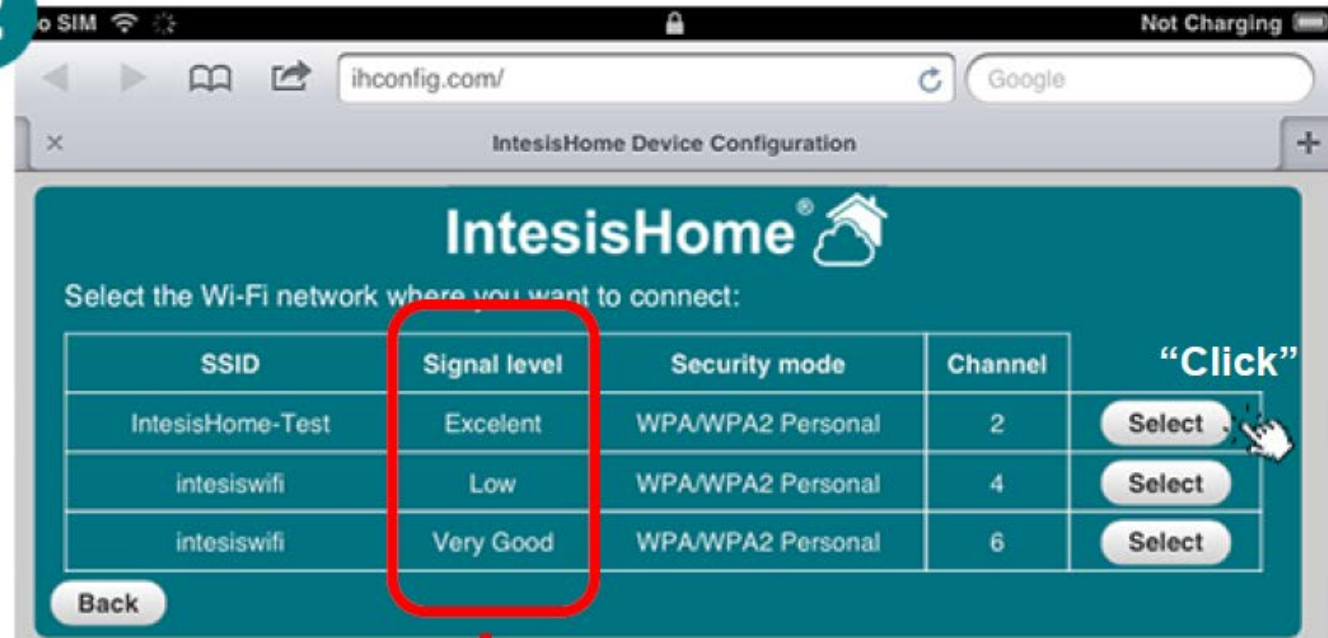

Select the Wi-Fi network where you want to connect:

SSID	Signal level	Security mode	Channel	"Click"
IntesisHome-Test	Excellent	WPA/WPA2 Personal	2	Select
intesiswifi	Low	WPA/WPA2 Personal	4	Select
intesiswifi	Very Good	WPA/WPA2 Personal	6	Select


Back

Excellent  
 Very Good  
 Good



Acceptable  
 Low  
 Very Low




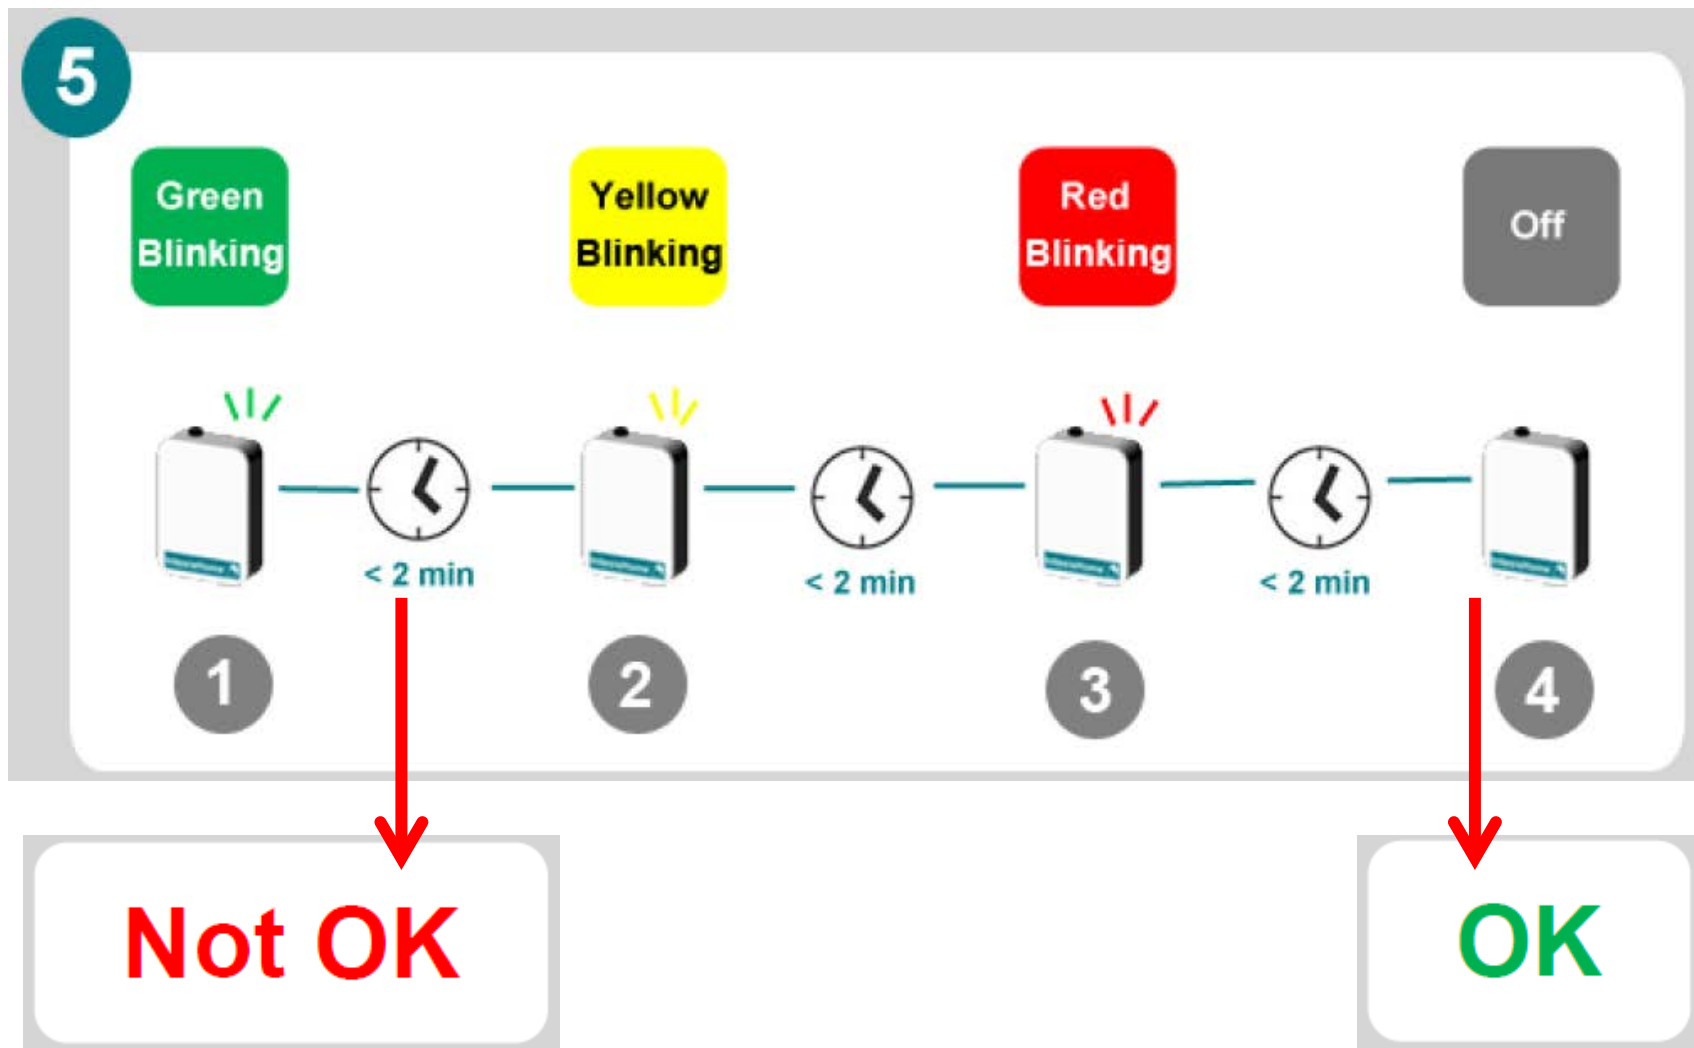


OK



**user.intesishome.com**

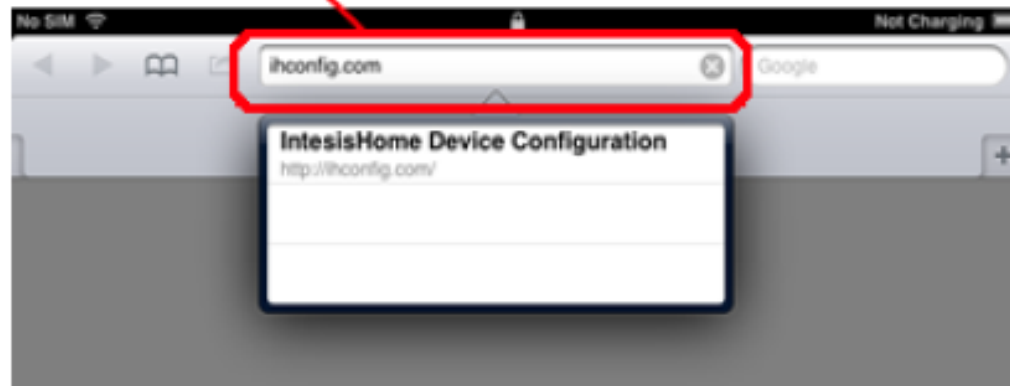

**Open Registration Site**

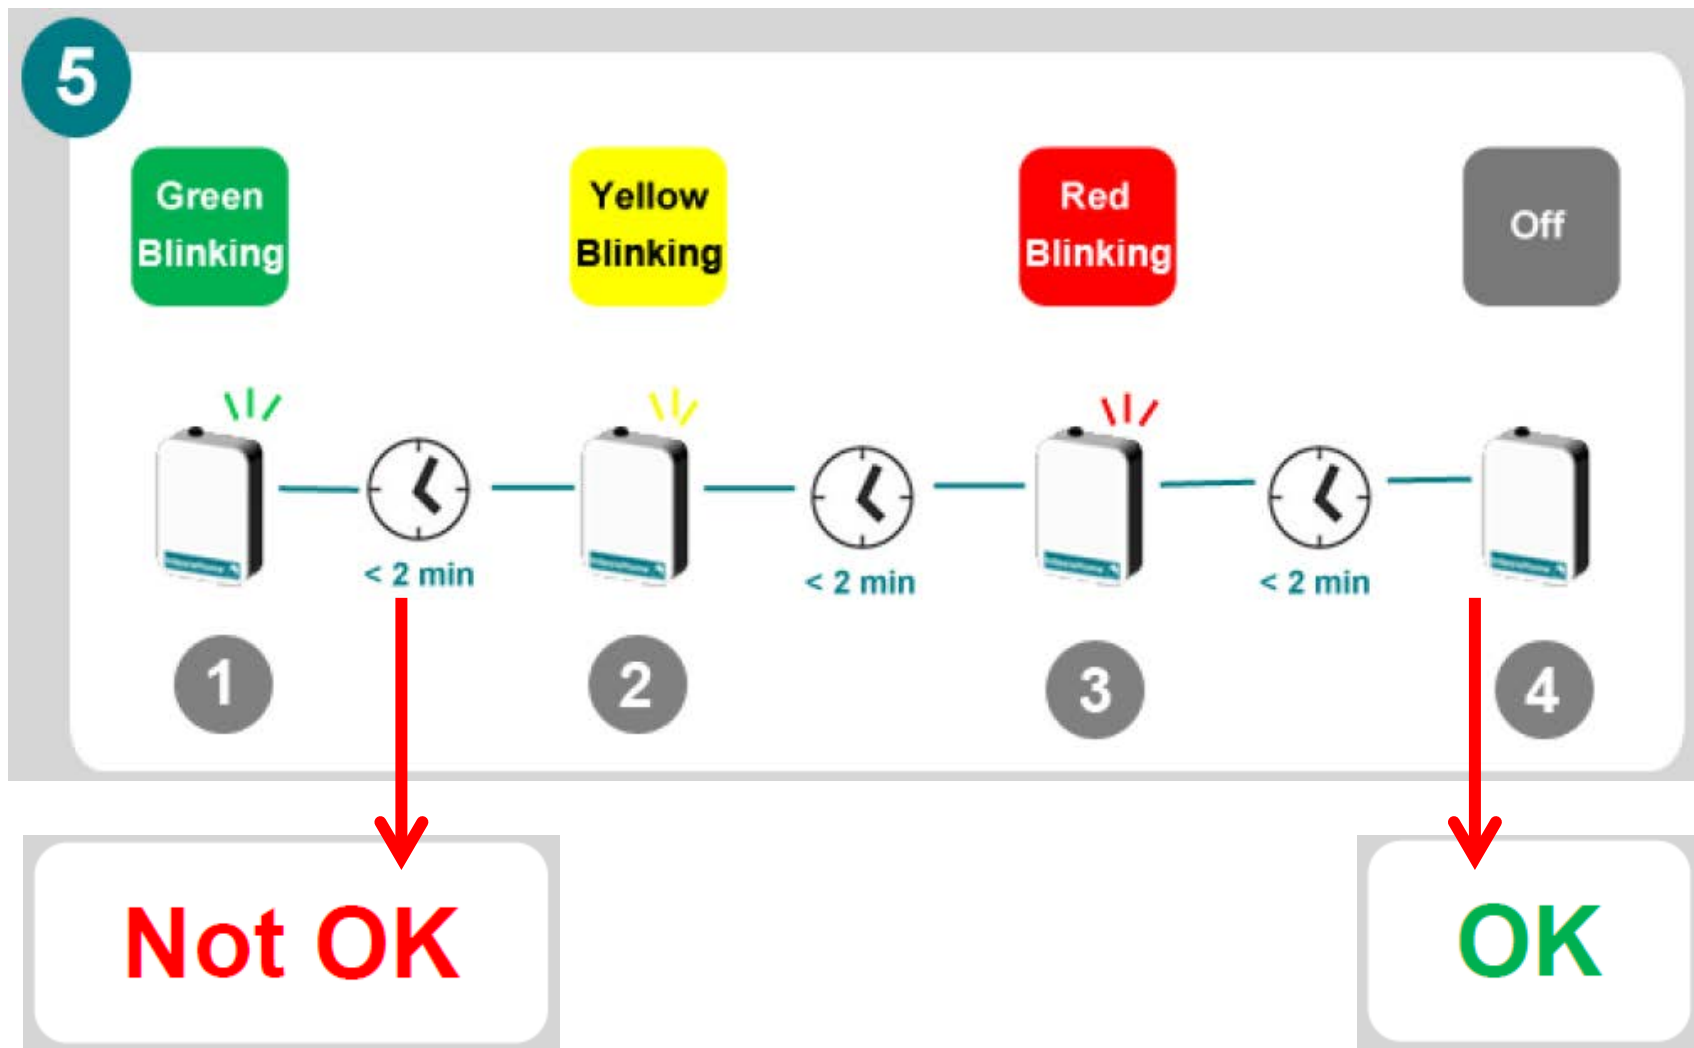

OK



**user.intesishome.com**




**Open Registration Site**

**Not OK**




**ihconfig.com**

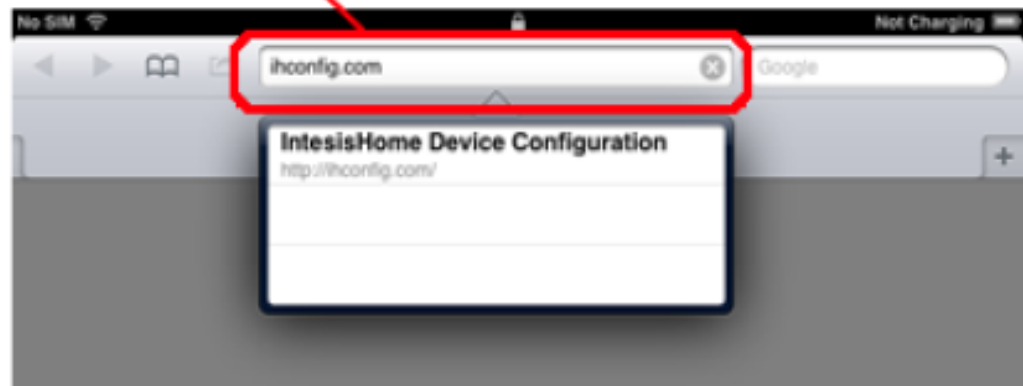



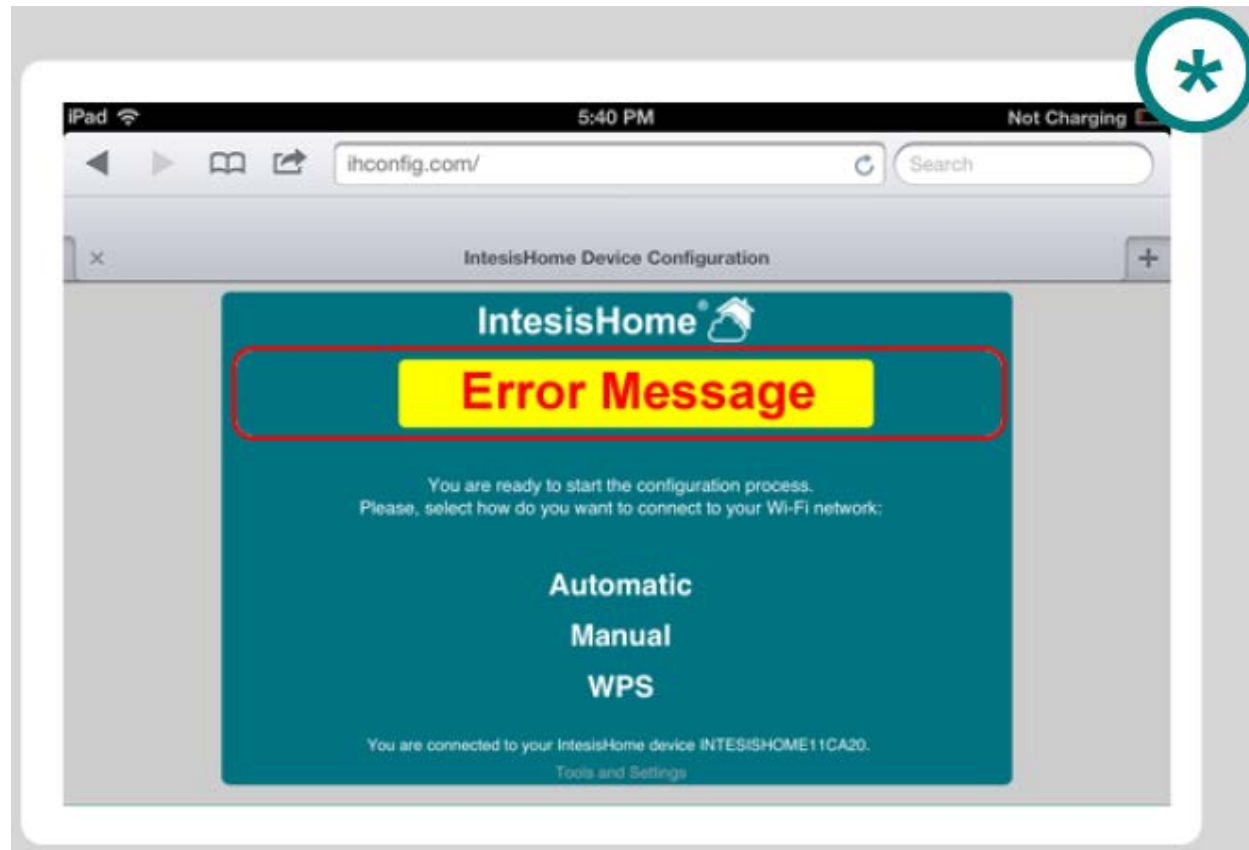

**Open Configuration Site**

**Not OK**



<http://user.intesishome.com/>

	Minimum
 Internet Explorer	9.0
 Mozilla Firefox	10.0
 Google Chrome	V8
 Safari	4.0





**Beüzemelési lépések:**





<b>1</b>	<b>Intesis Home készülék beszerelése</b>
<b>2</b>	Hálózat konfigurálása
<b>3</b>	Internetes regisztráció
<b>4</b>	Internetes eszköz regisztrációja
<b>5</b>	Felhasználó regisztrálása & funkciók
<b>6</b>	Szoftver funkciók beállítása



← Control

Devices

ASYG12LTCA

   27.0°C  18.0°C

ASYG12LTCA

general



off


ambient temperature

27.0°C

setpoint temperature

- 18.0°C +

mode



cool

fan speed



manual

left/right vanes

--


up/down vanes






stop

← Control

Devices


ASYG12LTCA 

  24.5°C  18.0°C

ASYG12LTCA



This IntesisHome device has no connectivity. Check if your internet connection is working and if there is Wi-Fi signal in the device location.

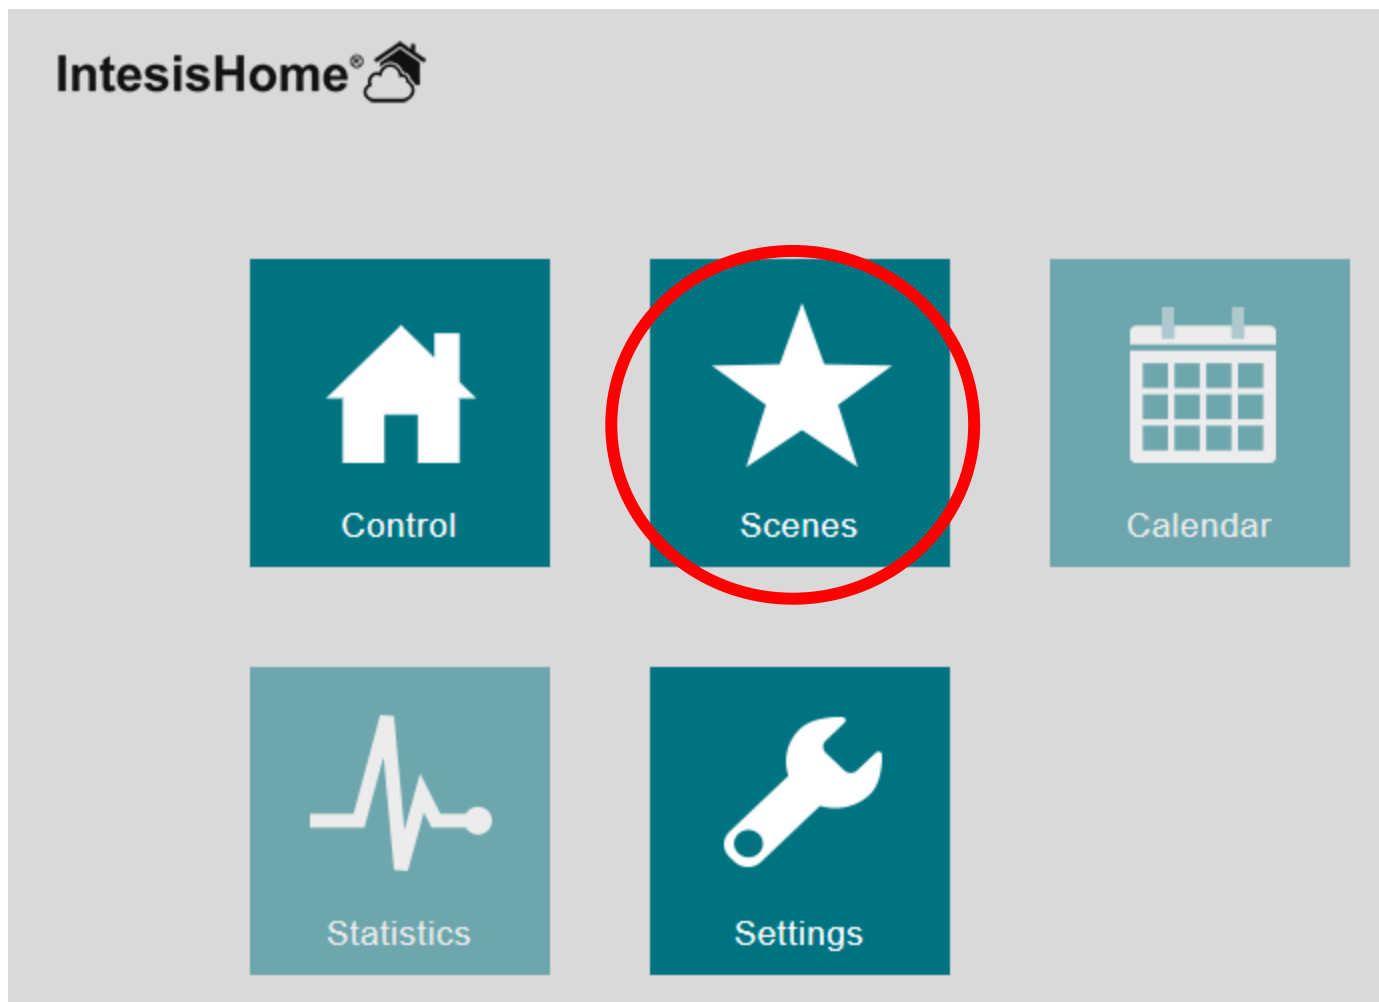

## ← Scenes

### SCENE

Name New scene

Time OFF

### DEVICES

ASYG12LTCA 4

### ASYG12LTCA

general



on

setpoint temperature

- 20.0°C +

mode



cool

fan speed



auto

## Name of the scene

Name of the scene

Cooling

Cancelar

Save

Language: English ▾

# IntesisHome®

Username

••••••••

Remember Me

Login

[View an example](#)

[Create account](#)

[Forgot your password?](#)

# FUJITSU

# FUJITSU

# FUJITSU

**Információ:**  
**Lánczi János**  
[lj@ccklima.hu](mailto:lj@ccklima.hu)  
**06 20 9832 993**



## Köszönöm a figyelmet!